


スマート F-ウォール
現場セメント
モルタル仕上
(RC打ち放し調仕上)
表面仕上

自由な
デザイン



希望の
塗装仕上



アクセント
パネルで
凹凸仕上が可能



パネルやアクセントパネルを 軽量セメントモルタルで RC打ち放し調に仕上げることが可能です。

現場塗装仕上のパネルやアクセントパネルに軽量セメントモルタルで仕上げたり、
現場貼り仕上の一部分を軽量セメントモルタルで仕上げる仕様です。



柱 1・2 (60×60)仕様 柱 3 (108×60)仕様

構造部材 (柱の選定)

柱は下記の仕上げ内容を確認して、柱 1～柱 3より選定してください。 **P21 柱一覧表 参照**


- 軽量セメントモルタル約10mm厚で仕上げる場合の目安重量は約18kg/㎡です。
- 軽量セメントモルタルで仕上げる部分とタイル等で仕上げる部分がある場合は、重い方の重量で柱の選定をおこなってください。

仕上用部材 現場塗装仕上用部材を使用する場合

現場で軽量セメントモルタル仕上をおこなう場合、仕上用部材(パネル・PS笠木・PS端部カバー)・アクセントパネルは現場塗装仕上用をご購入ください。

P20・P29-30 参照

パネル・PS端部カバーは目地無をご購入ください。
アクセントパネルをカットして使用される場合は
汎用プライマー・刷毛セットをご購入ください。
※アルミ笠木Sは取付できません。

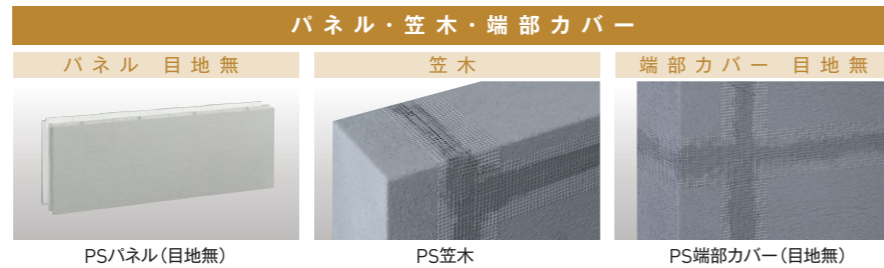

仕上用部材 現場貼り仕上用部材を使用する場合

現場貼り仕上で部分的に軽量セメントモルタル
仕上をおこなう場合、仕上用部材(パネル・PS笠
木・PS端部カバー)・アクセントパネルは現場
貼り仕上用をご購入ください。

P21-23・P31-32 参照

軽量セメントモルタルで仕上げる部分には目地
テープを貼り、コーキング材の塗布、下塗材
(汎用プライマー)の塗布を行ってください。
※目地テープと汎用プライマーを購入してください。




※柱 3 (108×60)で使用するパネル
Bと笠木Bは柱内々に納まるため、
柱 1・2 (60×60)に使用するパネル
と笠木とは寸法が異なります。
※PS笠木カバー：
アクセントパネル+10(1000×1000)
より現場加工(8～9m/枚)
※柱 3 (108×60)に端部カバーの設定は
ありません。

I 目地テープ・コーキング材・汎用プライマー各種セット


部材名	品番	税抜価格
目地テープセット	G2FWA00GE1NA	3,000円
コーキング材セット(ライトグレー)	G2FWA02GE1NG	3,900円
汎用プライマー(100ml)・刷毛セット	G4FWA00HA1UC	3,400円
汎用プライマー(1.5kg)セット	G5FWA00HA1UC	7,000円
汎用プライマー(15kg)セット	G6FWA00HA1UC	29,000円

[コーキング材塗布面積(目安)]
・1本(333ml)20mm巾×約50m
(目地テープ1セットにつき1セット必要です。)
[汎用プライマー塗布面積(目安)]
・汎用プライマーセット(15kg)約20～30㎡
・汎用プライマーセット(1.5kg)約2～3㎡
・プライマーセット(100ml)約0.2～0.3㎡
※汎用プライマーセット(15kg・1.5kg)は
刷毛・ローラーは別途になります。

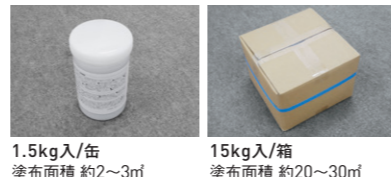

1.5kg入/缶 塗布面積 約2～3㎡
15kg入/箱 塗布面積 約20～30㎡

仕上方法 現場塗装仕上用部材により軽量セメントモルタルで仕上げる場合

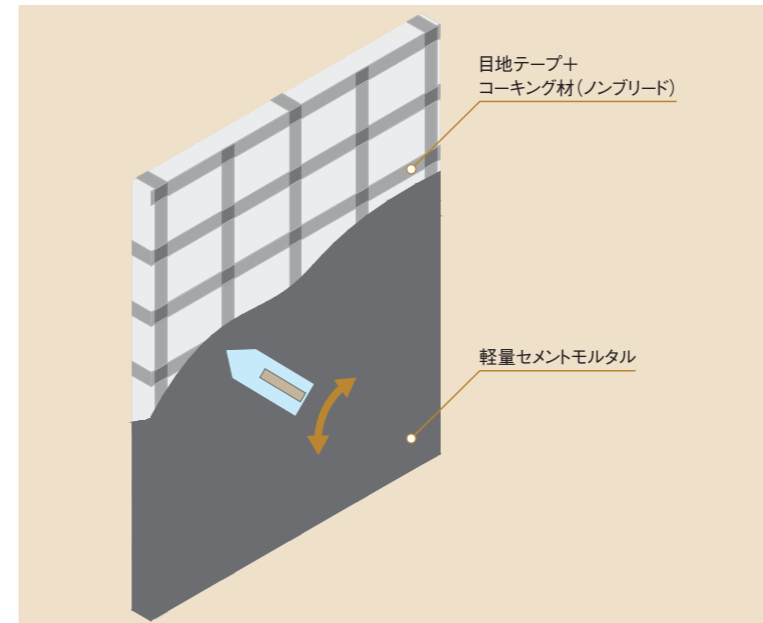


- 各部材を組立後、左図のように部材の接合部に目地テープを貼付け、コーキング材(ノンブリード)を塗ってください。
- 軽量セメントモルタルを塗厚5～10mm程度で仕上げてください。
- ※アクセントパネルを貼り付けた場合も仕上方法は同様になります。
- ※軽量セメントモルタルの施工は各メーカーの施工説明書を確認しておこなってください。
- ※当社下塗材(汎用プライマー)の上に各メーカーの下地処理剤を塗布することは避けてください。


仕上方法 現場貼り仕上用部材により部分的に軽量セメントモルタルで仕上げる場合

- 各部材を組立後、下の図のように部材の接合部に目地テープを貼付け、コーキング材(ノンブリード)を塗ってください。
- 下塗材(汎用プライマー)を塗布してください。
- 下塗材(汎用プライマー)が乾燥したら軽量セメントモルタルを塗厚5～10mm程度で仕上げてください。
- ※アクセントパネルを貼り付けた場合も仕上方法は同様になります。
- ※軽量セメントモルタルの施工は各メーカーの施工説明書を確認しておこなってください。
- ※当社下塗材(汎用プライマー)の上に各メーカーの下地処理剤を塗布することは避けてください。

柱 1・2の場合

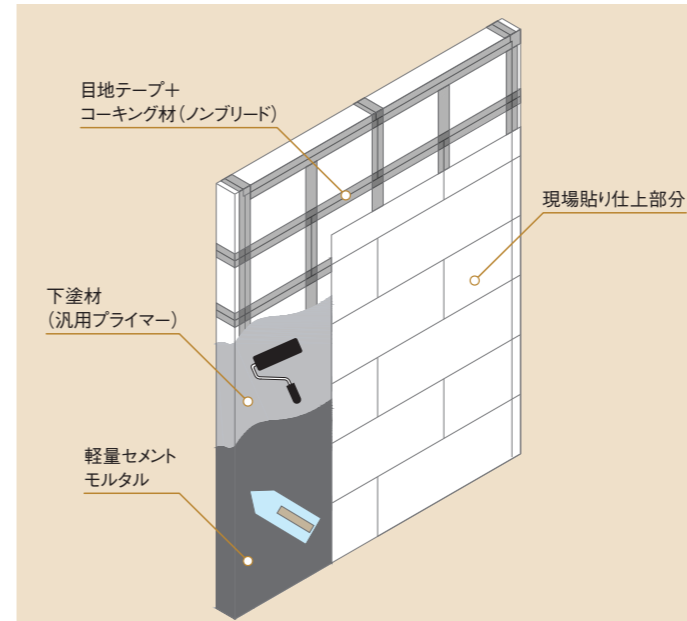

柱 3の場合

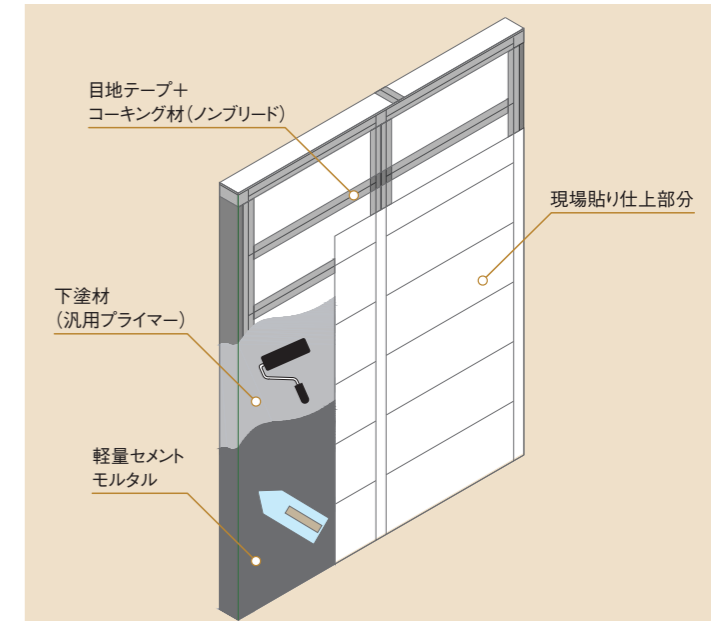

軽量セメントモルタル

日本建築学会規格(JASS15M-102)既調合軽量モルタルセメントに適合するモルタルを推奨します。
各メーカーの施工指示及び注意事項を守り、施工をおこなってください。また施工後のセメントモルタルに
重量タイルの貼付けはお避けください。

下塗材(汎用プライマー)

汎用プライマーを0～3%清水で希釈し、市販の水性用ローラー刷毛で擦り込むように塗布してください。
乾燥後、軽量セメントモルタルで仕上げてください。
※セメントモルタル下地用の吸水調整材の塗布は不要です。
※気温5℃以下及び下地0℃以下の場合には使用を避けてください。
※汎用プライマーは現場塗装仕上の下塗材(プライマー)としても使用できます。
※塗布面積は希釈や温度で違いが出ます。

